

Messerwechsel 95 32 060 / 100



1. Entfernen Sie den Kegelstift aus dem Kegelgriff mit einem Splintentreiber.

Vorsicht! Konischer Stift. Prüfen Sie zuerst von welcher Seite Sie den Stift rausschlagen



Messerwechsel 95 32 060 / 100



Messerwechsel 95 32 060 / 100



Kegelstift Form A 4 x 18 DIN 1



Messerwechsel 95 32 060 / 100



2. Entfernen Sie den Kegelgriff durch ziehen nach oben.



Messerwechsel 95 32 060 / 100



3. Entfernen Sie die konische Buchse



4. Jetzt können Sie das Messer wechseln



Messerwechsel 95 32 060 / 100



Säubern und schmieren Sie alle Teile vor dem Zusammenbau


5. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge



Nut und Feder beim Einbau beachten



Messerwechsel 95 32 060 / 100

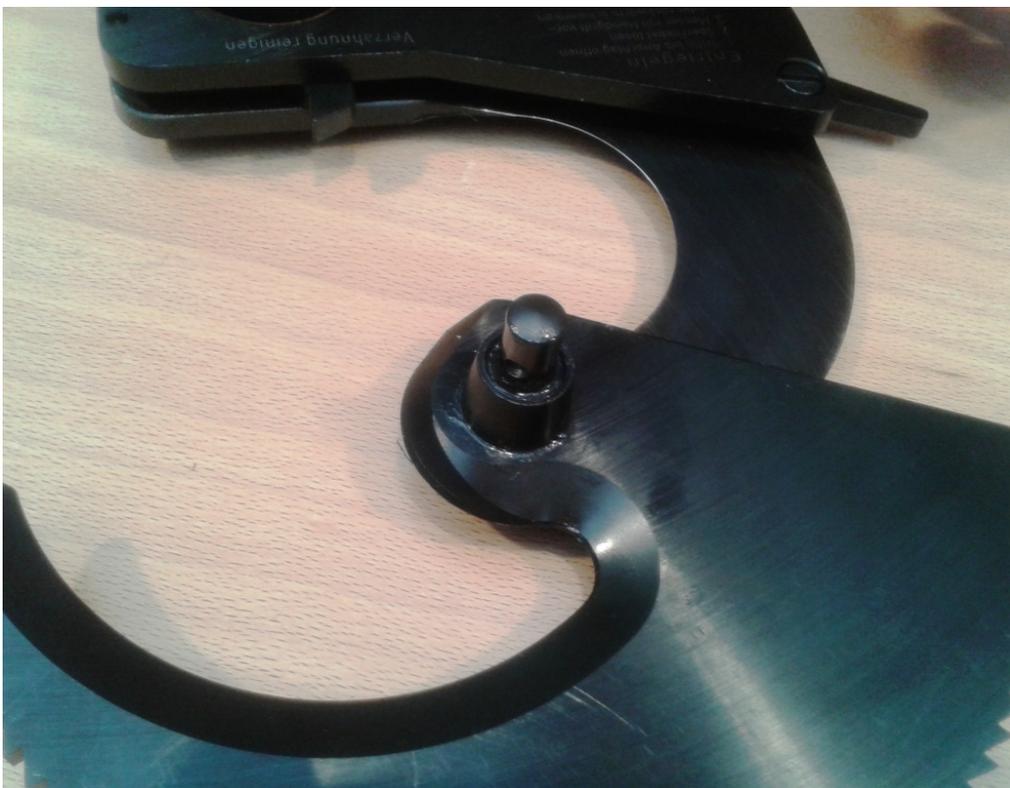


Messerwechsel 95 32 060 / 100



Bringen Sie die beiden Bohrungen exakt übereinander



Messerwechsel 95 32 060 / 100

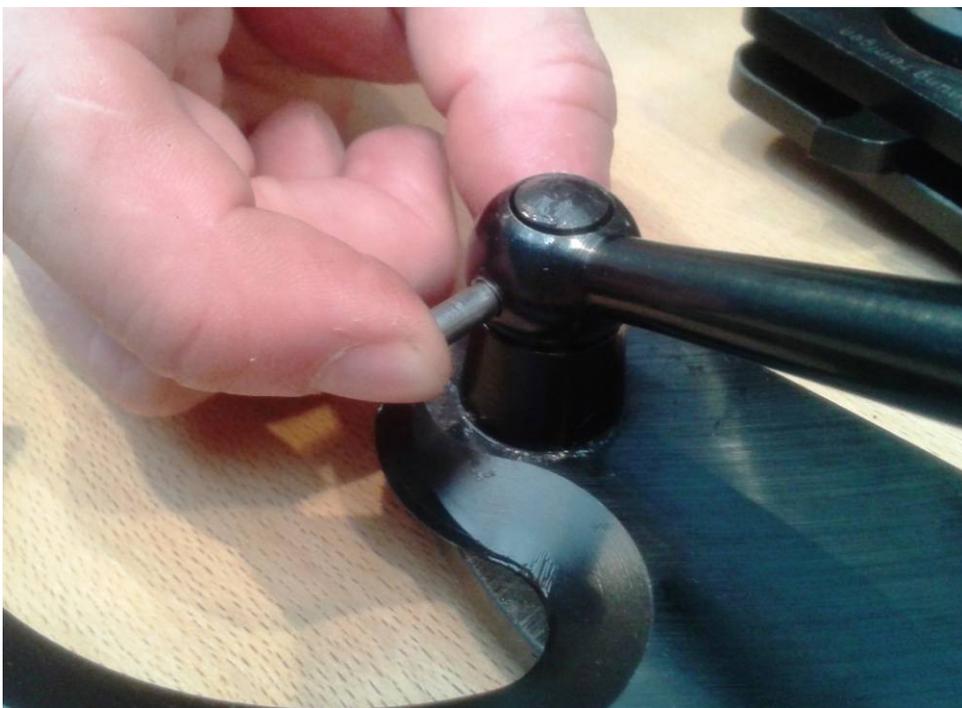

Messerwechsel 95 32 060 / 100



Fertig